



Loka og opna fyrir mikrófón (Mute/ Un-mute)

- Veljið  til að loka fyrir mikrófón í símtali
- Veljið  aftur til að opna fyrir hann

Símtal sett á bið og tekið af bið

Til að setja símtal á bið:

Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Hold**.

Til að taka símtal aftur tilbaka af bið, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

- Ef aðeins eitt símtal er á bið, veljið **Resume**
- Ef tvö símtöl eru á bið, veljið **Resume** til að taka síðasta símtal tilbaka, veljið svo **Swap** til að skipta milli símtalanna.

Áframsending símtala

Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt:

Senda beint (Blind Transfer)

1. Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Blind Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**.

Senda án kynningar (Semi-Attended Transfer)







1. Veljið **Options** á meðan á símtali stendur, veljið svo **Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**, þá hringir síminn í númerið.
4. Veljið **Transfer** aftur þegar hringisónn heyrst.

Senda með kynningu (Attended Transfer)

1. Veljið **Options** sá meðan á símtali stendur, veljið svo **Transfer**.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið **Transfer**, þá hringir síminn í númerið.
4. Þegar símtalinu er svarað, kynnið símtalið og veljið svo **Transfer**

Símtalsflutningur

Til að virkja símtalsflutning á ákveðinni línu:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Call Features->Call Forward**.
2. Veljið  eða  þar til rétta línan er fundin, veljið þá **OK**.
3. Veljið  eða  þar til viðeigandi símtalsflutningur er fundinn, veljið svo **OK**.
Always----Öll símtöl flutt skilyrðislaust.
Busy----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.
No Answer----Símtöl flutt ef ekki er svarað í símann.
4. Veljið **Enabled** undir **Status**.
5. Sláið inn númerið sem flytja á símtölin í undir **Target**.
6. Veljið  eða  til að velja eftir hversu langann tíma símtalið á að flytjast (aðeins fyrir **No Answer** flutning) undir **After Ring Time**.
7. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:

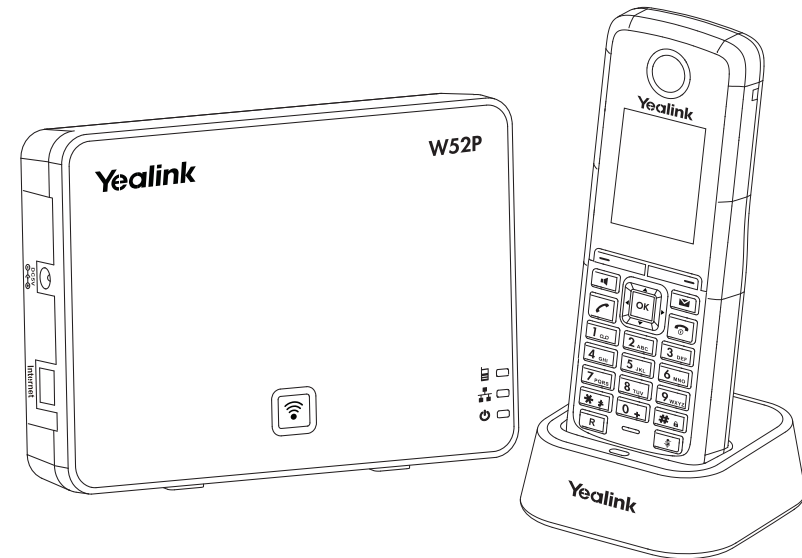
<http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?Cateld=142&flag=142>

Copyright © 2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Yealink

EASY VoIP

Þráðlaus IP Sími W52P & W52H



Einfaldar Leiðbeiningar


www.yealink.com

Gildir frá og með hugbúnaðarútgáfu 40.15.


Handhægar aðgerðir

Kveikja/Slökkva á handtæki



Til að kveikja á handtæki:

- Haldið inni  þar til skjárinns lýsist upp.
- Setjið handtækið í hleðslustandinn, við það kviknar sjálfkrafa á handtækinu.



Til að slökkva á handtæki:

Haldið inni  til að slökkva á handtækinu.

Læsing/Aflæsing á lykklaborði

- Haldið inni  til að læsa lykklaborði.
- Haldið inni  til að aflæsa lykklaborði aftur.

Slökkva/Kveikja á hringitóni í handtæki

- Haldið inni  til að slökkva á hringitóni.
- Haldið inni  til að kveikja á hringitóni aftur.





Stillingar á handtæki

Setja nafn á handtæki





Til að breyta nafni á handtæki:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Handset Name**.
2. Sláið inn nýtt nafn undir **Rename**.
3. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Styrkstillingar

- Veljið  eða  á meðan á símtali stendur til að stilla hlustunar styrkinn.
- Veljið  eða  þegar síminn er ekki í notkun til að stilla styrk hringingar.

Hringitónar



1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Audio->Ring Tones->Melodies**.
2. Veljið  eða  til að velja hvaða línu á að stilla.
3. Veljið  eða  til að velja viðeigandi hringitón.
4. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Tengiliðaskrá

Til að bæta við tengilið:



1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið **Options**, veljið svo **New Contact**.
3. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir **Name**, **Number** og **Mobile**.
4. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Til að breyta tengilið:





1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn.



3. Veljið **Options**, veljið svo **Edit**.
4. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir **Name**, **Number** og **Mobile**.
5. Veljið **Save** til að vista breytingarnar.

Til að fjarlægja tengilið:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Directory**.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn.
3. Veljið **Options**, veljið svo **Delete** til að fjarlægja viðkomandi tengilið.

Til að setja inn hraðvalsúmer:

1. Veljið **OK** til að komast í aðalvalmynd, veljið **Settings->Telephony->Speed Dial**.
2. Veljið  eða  þar til réttur hraðvalshnappur er fundinn, veljið **Assign**.
3. Veljið  eða  þar til rétta númerið er fundið, veljið svo **OK**.

Ef setja þarf annað númer undir sama tengilið veljið þá  eða  þar til rétta númerið hefur verið valið, veljið þá **OK** aftur.








Grunnaðgerðir

Til að hringja út




Til að hringja út með valborði:

Sláið inn símanúmer þegar handtækið er ekki í notkun, veljið svo .





Til að hringja út úr tengiliðaskrá:

1. Veljið  þegar handtækið er ekki í notkun.
2. Veljið  eða  þar til réttur tengiliður er fundinn, veljið svo .
Ef tvö númer eru undir sama tengilið veljið þá  eða  þar til rétta númerið hefur verið valið, veljið svo  aftur.

Til að hringja út úr símtalaskrá (Call History):

1. Veljið **History**, veljið svo viðeigandi númer í símtalaskrá.
2. Veljið  eða  þar til rétt númer er fundið, veljið svo .

Til að hringja út úr endurvalslista:

1. Veljið  þegar handtækið er ekki í notkun.
2. Veljið  eða  þar til rétt númer er fundið, veljið svo .


Til að hringja út úr hraðvalsminni:

Haldið inni viðkomandi hraðvalstakka til að hringja í það númer sem vistað hefur verið undir honum.

Til að svara símtali

Eftirtaldir möguleikar eru í boði til að svara símtali:

- Veljið **Accept**.
- Veljið .
- Veljið .

Ath: Hægt er að leiða innkomandi símtal hjá sér með því að velja **Silence** einnig má "skella á" innkomandi símtal með því að velja .

Til að ljúka símtali

- Veljið .