

# HA-IIGW öryggiskerfi

*Einfaldar leiðbeiningar*



## Tengja stjórnstöð við þráðlaus net og farsíma.

Sækjið app fyrir iphone eða android síma með QR kóða hér að neðan eða leitið eftir nafni.



Ef leitað er eftir Appi þá heitir það „ST Panel“ og lítur út eins og myndin hér fyrir neðan



### Skref 1:

Ýtið og haldið  á stjórnstöð í 3 sek. Eftir hljóðmerki sláið inn lykilorð sem er:



Farið í Wifi Config – Smart Config og hefjið skráninguna.

Opnið ST panel app í farsíma, veljið wifi – Color screen host – sláið inn lykilorð á þráðlausa netinu (ath. Að sími þarf að vera á sama þráðlausa neti) – ýtið á Start config.

*Sjá myndir 5-1 til 5-4 fyrir neðan til frekari útskýringa.*

### **ADMIN lykilorð**



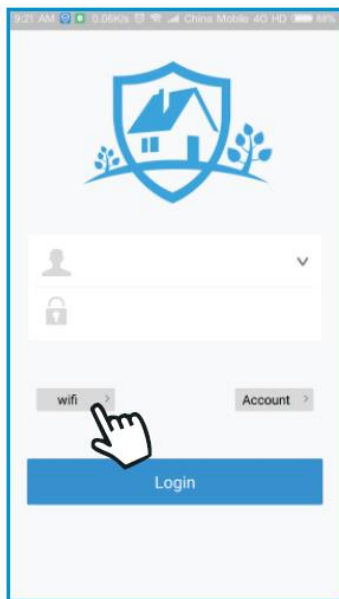


Fig.5-1

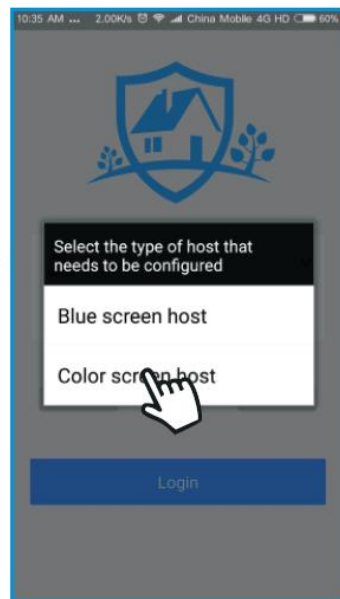


Fig.5-2

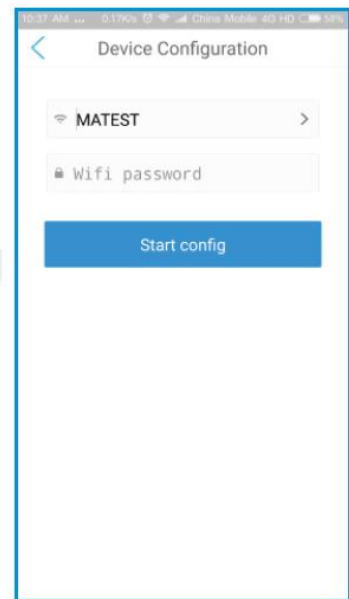


Fig.5-3

**Athugið** að þegar stjórnstöð hefur tengst þráðlausa netinu (sést á skjá í stjórnstöð „wifi configuration success“) þarf að hætta í appi í farsíma, gerist ekki sjálfkrafa.

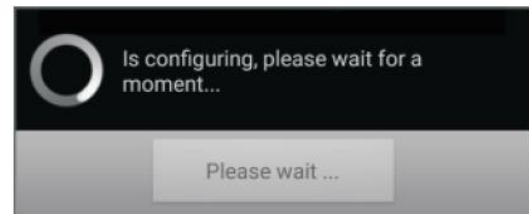



Fig.5-4

## Skref 2. (tengja stjórnstöð við app í farsíma)

Ýtið og haldið  á stjórnstöð í 3 sek. Eftir hljóðmerki sláið inn lykilorð sem er: 1234# - veljið user setting – veljið QR code

Opnið ST panel forrit og ýtið á Account – add – Sweep to add an account – scannið inn QR kóða sem byrtist á skjá stjórnstöðvar með farsíma – save – Login.

*Sjá myndir 5-5 til 5-10 fyrir neðan til frekari útskýringar.*

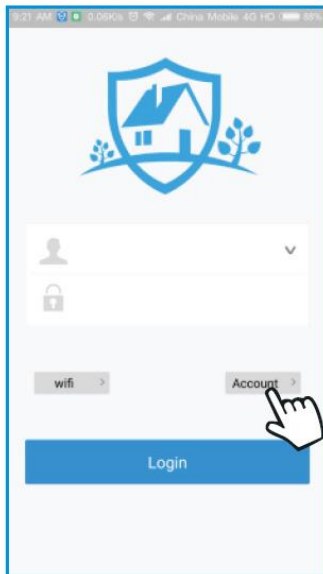


Fig.5-5



Fig.5-6

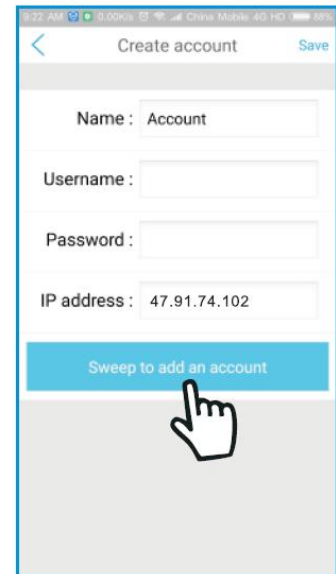


Fig.5-7



Fig.5-8

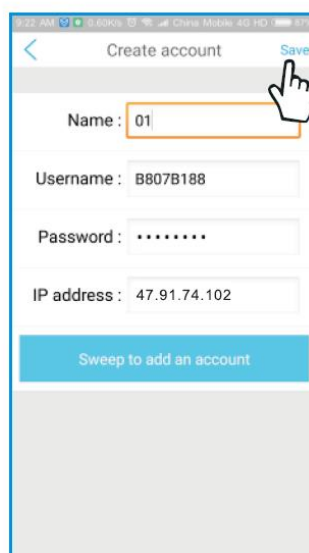


Fig.5-9

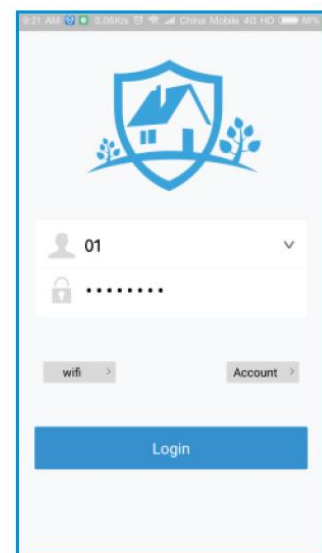


Fig.5-10

Til að bæta við skynjumum eða fjarstýringum (remote) þá er það gert á einfaldan hátt með QR kóðum eða slá inn serial númer á tæki. Sjá kafla 6.7 á bls 34-38 í HA-IIGW user manual sem hægt er að sækja á [www.bodleid.is](http://www.bodleid.is)

Aðrar stillingar er að finna í user manual:

<https://www.bodleid.is/wp-content/uploads/2018/11/HA-IIGW.pdf>

## Breyta ADMIN lykilorði

Nauðsynlegt er að breyta admin lykilorði og sjá má hér fyrir neðan hvernig því er breytt t.d. í 888888

Press[\*]for 3 seconds

